
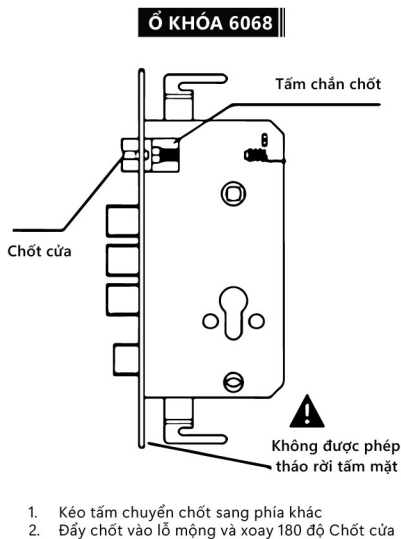
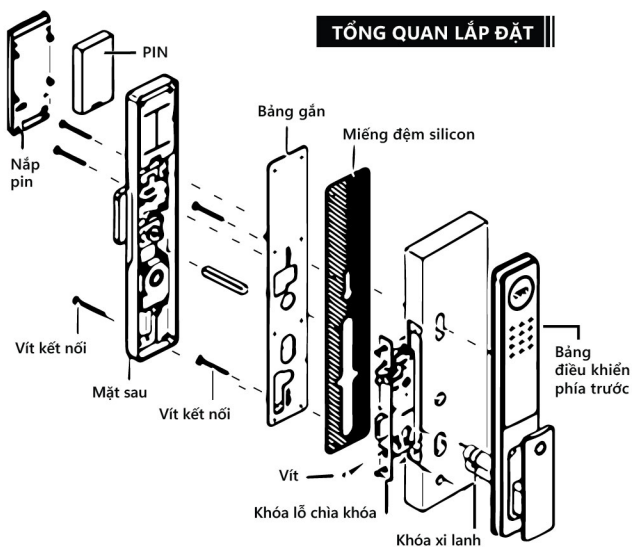


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TENON A10

TENON A10

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi cài đặt và sử dụng khóa

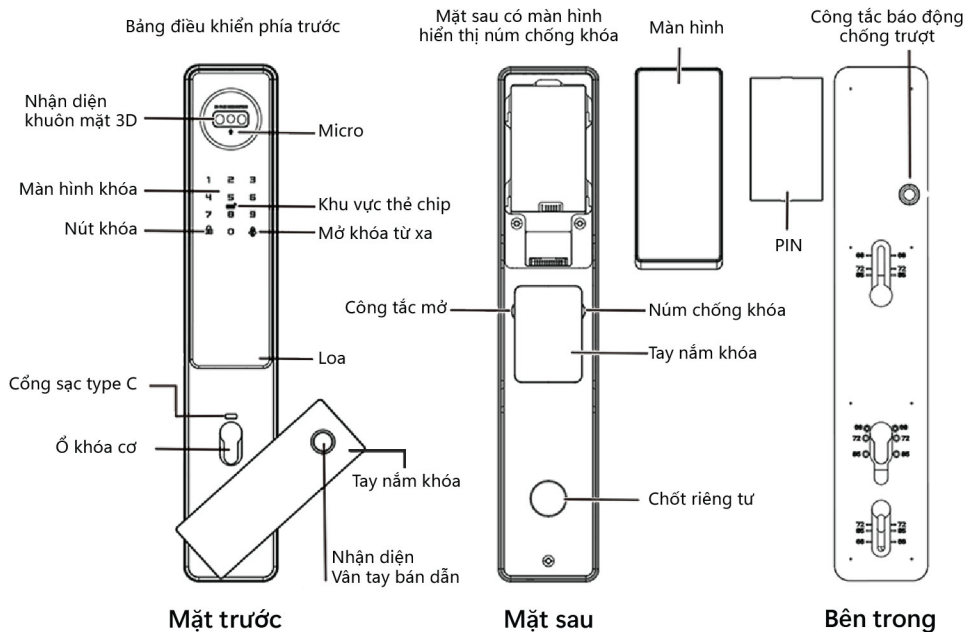

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Thông số kỹ thuật	
1	Nguồn cấp	DC7.4V (Pin lithium)
2	Cảnh báo điện áp thấp	<DC6.8V ($\pm 0.2V$)
3	Cung cấp điện khẩn cấp	5V (USB)
4	Dòng tĩnh	<150 μ A (Giá trị trung bình)
5	Dòng điện động	<2A (Giá trị trung bình)
6	Mạng	Wi-Fi tiêu chuẩn
7	Điều khiển từ xa	Khoảng cách điều khiển từ xa là 10 mét
8	Máy điện	Hỗ trợ động cơ tiêu chuẩn 8V
9	Loại bàn phím	Tiêu chuẩn 12 phím /Màu sáng: ánh sáng trắng
10	Số lượng quản trị viên	9
11	Số lượng người dùng	291
12	Số lượng vân tay	100
13	Số lượng khuôn mặt	100
14	Khoảng cách cảm nhận thẻ	0 ~ 20mm
15	Nhiệt độ hoạt động	-10°C - 60°C
16	Độ ẩm	45~90%RH
17	Hồ sơ hoạt động	180 ngày

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GỐC

CÀI ĐẶT RESET KHÓA


• Giữ nút Khóa trong 6 giây, sau đó nhập [000+#] . Khởi tạo thành công

Sau khi khởi tạo thành công, mật khẩu ban đầu của quản trị viên là 123456

Lưu ý: Trước khi bắt đầu sử dụng khóa, bạn phải đăng ký quản trị viên mới. Nếu không, không thể xác định khóa hỗ trợ Wi-Fi.

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI HƯỚNG MỞ KHÓA

Ở TRẠNG THÁI BAN ĐẦU



Lưu ý: Cài đặt đảo chiều mở khoá lắp cửa trái - lắp cửa phải


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔ-MEN XOẮN

Ở TRẠNG THÁI BAN ĐẦU




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔ-MEN XOẮN

Ở TRẠNG THÁI BAN ĐẦU



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ VIÊN


CÀI ĐẶT THÊM QUẢN TRỊ VIÊN



Ghi chú:

1. Nhấn "1" để thêm quản trị viên, 4 giây không có thao tác nào sẽ tự động chuyển sang thao tác thêm khuôn mặt.
2. Nhập khuôn mặt 5 hướng, nhập vân tay 4 lần, nhập mật khẩu 4-10 chữ số hai lần, nhập thẻ IC một lần.
3. Sau khi nhập thành công, có thể thực hiện nhập liên tục.


CÀI ĐẶT XÓA QUẢN TRỊ VIÊN




Lưu ý: Quản trị viên vào menu không thể xóa được

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÀNH VIÊN

CÀI ĐẶT THÊM THÀNH VIÊN




CÀI ĐẶT XÓA THÀNH VIÊN




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP TUYA

CÀI ĐẶT MẠNG




Lưu ý




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG


CÀI ĐẶT GIỌNG NÓI



CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ




CÀI ĐẶT THỜI GIAN




HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA CÀI ĐẶT


CHẾ ĐỘ XÁC MINH




THỜI GIAN KHÓA



THỜI GIAN KHÓA TRỄ




CÀI ĐẶT PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



1 Lắp lỗ mộng

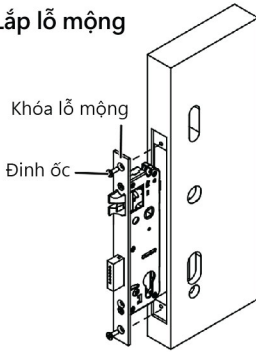

2 Lắp đặt mặt trước

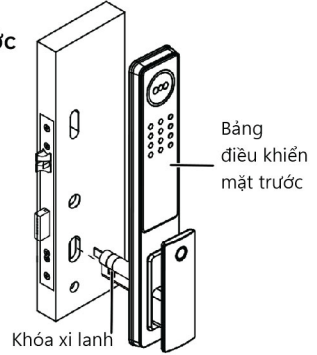


3 Lắp đặt bảng gắn

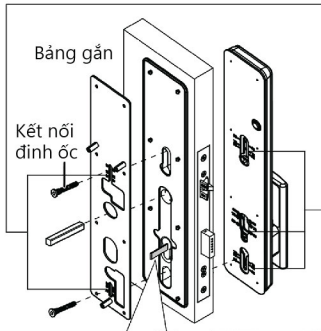


⚠ Chọn kích thước phù hợp theo loại khóa (68/72/85mm)
• 68mm tương ứng với khóa mộng 6068
• 72mm tương ứng với khóa mộng 5572/6072
• 85mm tương ứng với khóa mộng 6085

5 Lắp pin

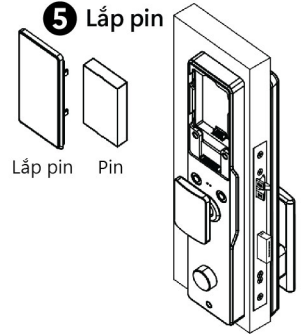

4 Lắp đặt mặt sau

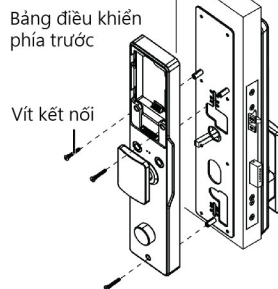

6 Cài đặt hộp lót miệng đôn & miếng đôn khóa

